# 30cmリビング扇保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障 した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお 申しつけください。
- (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご 相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会 社ユーイングへご連絡ください。
- 4.保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
- (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス書(硫化ガスなど)、異常電圧、 指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (木)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (へ)本書のご提示のない場合。
- (ト)本書にお買上げ年月日、お客櫃名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられ た場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので 大切に保管してください。

#### 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこ の保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様 の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、 お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
- ※保護期間経過後の修理や雑修用性傾領息の保着期間についてけ取扱器組書をご覧ください

品番	MF-T30D				
保証期間		部 分 体		上げ日より) <b>∓</b>	保証の条件 持込修理
お買上げ日		Ŧ	月	日	
お客様	お名前 ご住所 電 話				様
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話				ED

# 株式会社ユーイング

【お客様相談室】 TEL 0120-911-597(無料)

〒 639-1124 奈良県大和郡山市馬司町 800 番地

受付け時間 : 月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時~午後5時


**WMORITA** 

# 30cmリビング 扇風機

取扱説明書

MF-T30D

このたびは、悪風機をお買上げいただき、 まことにありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読 みのうえ正しくご使用ください。お読み になった後は、大切に保管していただき、 取り扱いのわからないときや、不具合が 生じたときにお役立てください。

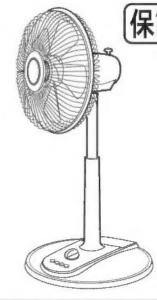

3時間 切タイマ

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の扇風機の点検を!!



電源を入れても、動かないときがある。

・電源コードを動かすと通電したり、しなかっ たりする。

運転中に異常な音や振動がする。

こげ臭いにおいがする。 ご使用の際この「

・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に ような症状はあ MLL. りませんか?

その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を 停止し、コンセントから差込みプ ラグを抜いて必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

なお、点検・修理についての費用 など詳しいことは、販売店にご相 談ください。

60

47.5

970

162

49

MF-T30D

100

75

ビニルコード 1.6

685~850

#### Æ (V) (Hz) 50 周波数 44 消費電力 (W) 回転数 1040 (r/min) 201 (m/min) 51 (m3/min) 首振角度 (度) (m) (mm)

M M	#	(kg)				3.2		
●この製品は、	海外ではこ	(使用になれません	ہ، FOR	USE	IN	JAPAN	ONLY.	

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この屈風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、寒内の空気を循環させるために使用するもので、 一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観 賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事 故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

# 表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのも ので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせ しています。いずれも安全に関する重要な内容で すので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡または 重傷などを負う可能性が想定 される内容を示します。



取り扱いを誤ると傷害を負う 可能性または物的損害のみが 発生すると想定される内容を 示します。

## 表示の例

■お守りいただく内容の種類を、給記号で区分 し説明しています。(下記は繪記号の一例です。)



この記号は、してはいけない 『禁止』内容です。



この記号は、必ず実行して いただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られるところに必ず保管してください。

製品に異常がある場合は、ただちに使 用を中止してください。

●ケガや発火の原因になります。




絶対に分解したり、修理・改造を行わ ないでください。

分解禁止 ●異常動作してケガや発火の原因になり ます。




羽根・ガード・スタンドベ - スをつけずに高さ調節ボ 禁 止 タンを押したり、モーター を運転しないでください。

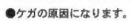



交流100V以外では使用しないでく ださい。

禁 止 ●異常発熱して、火災の原因になります。

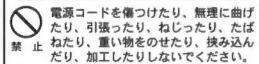

●電源コードが破損し、火災、感電の 原因になります。



水につけたり、水等をかけたりしない でください。

水版机 ●ショート・感電のおそれがあります。



お手入れの際は、必ず差込みプラグを 抜いてください。

ブラグを



ぬれた手で抜き差ししないでください。

●不意に作動して、ケガをしたり、感電 の原因になります。 操作禁止

電源コードや差込みプラグが傷んだ り、破損しているときは使用しない 雑 止 でください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



コンセントの差込みがゆるいときは、 使用しないでください。また、差込み 禁止 プラグとコンセントの間にホコリや金 属や水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



風を長時間、からだにあてないでく ださい。

禁止

●健康を害することがあります。 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方には ご注意ください。

スプレーをかけないでください。 殺虫剤、整髪用、掃除用等) また、油や薬品のかかる場所で使用し ないでください。

●樹脂や塗装部分が変質したり、破損の原 因になります。



次の場所では、使用しないでください。 (ガスレンジ等の炎の近く、引火性 **⇒** 」上 ガスのある所、雨や水のかかる場所)

> ●炎の立ち消え、引火・爆発やショート して火災・感電の原因になります。



外出するときなど使用しないときや何 か異常があった場合はすみやかに差込 みプラグを抜いてください。

ブラグを

●事故の原因になります。また、思わぬ 誤動作を生じることがあります。



ガードの中や可動部へ指などを入れな いでください。特に移動する際にはご

可動能へ注意ください。 接触禁止 ●ケガの原因になります。



障害物(カーテン等)の周囲や不安 定な場所で使用しないでください。

禁 止 ●破損や故障の原因になります。 製品を倒さないでください。



●羽根が割れたり、故障や事故の原因に 葉 止 なります。



鳳凰機カバーをご使用の場合、ホコ リ等がつまった状態で使用しないで 禁止ください。


●モーター部が過熱し、故障や事故の原 因になります。



差込みプラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに必ず先端の差込みプ ラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあ ります。

# 各部の名称

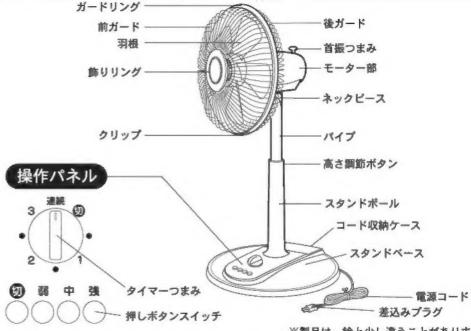

※製品は、絵と少し違うことがあります。

# 組み立て方

- ●ご使用の前に次の順序で正しく組み立ててください。
- ●包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。
- ●ガード、羽根を取り付けていない状態では、モーター部をお望みの角度(上下)に調節できません。



組み立て前、あるいは組み立て中に差込みプラグをコンセントに差し込まな いでください。

禁 止 ●モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。



組み立て前、あるいは組み立て中に『高さ調節ボタン』を操作しないでください。

●モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。


# スタンドベースとスタンドポールを組み立てます。


- (1) スタンドポールからスタンド固定ナット をはずします。
- (2) 平らな安定した場所に置いたスタンドベ ースにスタンドボールの《突起部》を差 し込みます。
- (3) スタンドポールをスタンドベースに押し 込み、スタンドボールの《ツメ》がスタ ンドベースに「カチッ」と音がするまで 押し込みます。
- (4) スタンドベース底部よりスタンド固定ナッ トで使用中にゆるまないようにしっかりと 締め付けてください。

スタンドボールをスタンドベースに 差し込むとき、高さ調節ボタンを押 さないように注意してください。

# ーター部の下記部品をはずします。

- (1) スピンナーとガード締付けナットはモー ター部についていますので『ゆるむ』の 方向にはずれるまで回してください。
- (2) モーター軸の《チューブ》をはずします。 (チューブをはずさないと羽根をつける ことができません。)
  - ※チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸の サビ防止となりますので捨てないでください。

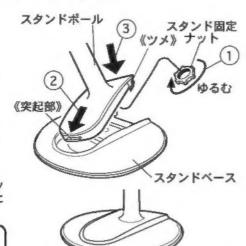

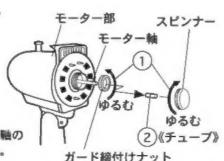


スタンド固定

# 後ガードを取り付けます。 <sub>モーターカバー</sub>

(1) モーターカバーの《突起部》に 後ガードの《穴》を合わせます。

(2) ガード締付けナットを『しまる』 の方向に回して、後ガードが使 用中にゆるまないようにしっか り締め付けてください。

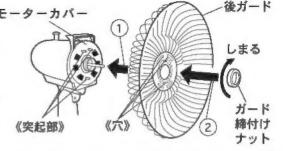

↑ガード締付けナットとスピンナーは、使用中にゆるまないように しっかりと締め付けてください。

●締め付けが不十分ですと、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因と なります。

# 羽根を取り付けます。


- 羽根の《凹部》とモーター軸 の《回り止めピン》が合うよ うにして取根を差し込みます。
- (2) スピンナーを左回転『しまる』 の方向へ回して、羽根が使用 中にゆるまないようにしっか り締め付けてください。


# 5 前ガードを取り付けます。

- (1) 前ガードの《フック》を後ガード の《合わせマーク》に合わせて掛 けます。
- (2) 前ガードの全周を押さえて上から 下へ順番に後ガードへ確実にはめ 込みます。
- (3) 《クリップ》は前ガードと後ガー ドを挟み込むように確実に止めて ください。

#### 前ガードをはずすときは・・・

●《クリップ》をはずし、ガードリングの 真下を手前に引き、前ガードをはずして ください。

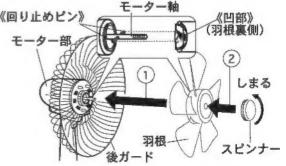

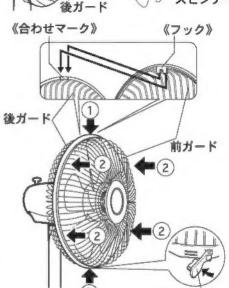

《クリップ

# 使い方

- ■はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
- ■差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ■差込みプラグの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。



操作パネル部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした 場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

禁 止 ●事故や故障の原因になります。

## 押しボタンスイッチの使い方

- ■『風量調節』ボタンスイッチ
  - ●ボタンを押してお望みの風量にしてください。
- ■『切』ボタン
  - ●全ての運転を停止します。



※ボタンにどれか一つでも不具合が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。(例:『強』に不具合が生じたが、『弱』『中』であれば正常に作動する。)

### タイマーつまみの使い方

- ■タイマーつまみ(最大3時間)
  - ●タイマーつまみをお望みの時間に合わせて、『風量調節』 ボタンを押してください。その時間がくると自動的に 運転を停止します。
  - ●タイマーを短時間(30分以内)に合わせたとき、タイマー が切れない場合がありますので、一度1時間くらいまで回し てからお望みの時間まで戻してください。
  - ●タイマーつまみが『切』の位置にあると、『風量調節』 ボタンを押してもモーターは回転しません。通常は、 『連続』の位置にしてご使用ください。
  - ●タイマー時間は目安です。

### 風向きの変え方

フリーネック式

■風向きを上下に変えたいとき

#### 自由首振式

●モーター部を 持って上・下 に変えます。

●モーター部を持って 左・右に変えます。

■風向きを左右に変えたいとき



使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。

●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、 羽枷が破損し、ケガをするおそれがあります。

### 首振つまみの使い方

- 押し込むと・・首振りをします。
- ●引き上げると・首振りが停止します。 首停 振止




首振運転中に、無理 やりガードを停止さ 禁 止 せたり、回したりし ないでください。

●故障の原因になります。

### コード収納ケースの使い方

- ■電源コードが入っています。
  - ●ご使用時以外、電源コードを収納することが できます。
  - ●扇鷹機を使用する場合は、電源コードを全て コード収納ケースから出してください。

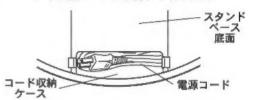

## 高さ調節ボタンの使い方

- ●高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下に スライドし、お望みの高さに調節してください。
- 特ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下げて 固定してください。(中間では固定できません。)



羽根・ガード・スタンドベースをつけずに 高さ調節ボタンを押さないでください。

●ケガの原因になります。



## 扇風機を移動する際に・・・

- ■扇風機を移動する際は、ガードにガタツキがないかを確認してください。
- ■羽根が回転している状態では移動しないでください。

# お手入れと保管について

## お手入れのしかた

- ●お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてくだ さい。
- ●羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で 空ぶきしてください。
- ●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで ふかないでください。(樹脂や塗装部分が変色、変質するおそれがあります。)

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり 塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着する ことがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用くだ さい。

### 保管のしかた


- ●保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- ●スタンド部分は次の順序で分解してください。


ス N ス 0 は ず 方

モーター部を上にして本体を横にし ます。スタンドベース底のスタンド 固定ナットを矢印の方にまわしては ずします。

注 必ずガードを取り付けた状態で行ってください。 ●モーターの故障の原因になります。



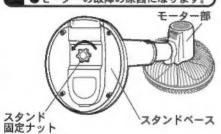

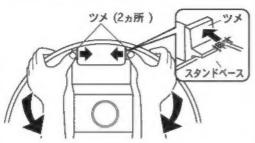

ツメを親指で内側に押しながらスタンドベー

∠ スを手前に引くようにしてはずします。

※スタンドベースをはずした後、スタンド固 定ナットはスタンドボール底部に元通り 取り付けてください。

- ●ガード及び羽根は『組み立て方』と逆の順序ではずしてください。
- ●モーター軸は、よく汚れを取った後、全面にうすくミシン油をひき、もとどおりに チューブをかぶせてください。
- ●本体や羽根についた油はよくふき取ってください。樹脂が変色したり破損するおそれ があります。
- ●包装ケースの説明図どおりに包装してから湿気の少ないところに保管してください。

## 修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調 べになってからお買上げの販売店にご相談 してください。

#### こんなとき おたしかめください ●差込みプラグは、コンセント 「風量調節」 にしっかり差し込まれていま すか? ボタンを押し ●羽根とガードが当たっていま ても羽根が回 せんか? ●タイマーつまみが『切』になっ らない ていませんか? ●羽根はしっかりと取り付けて いますか? 異常音が ガードはしっかりと取り付け する ていますか? ●羽根とガードが当たっていま せんか?

絶対に分解したり修理・改造を 行わないでください。

## 修理サービスについて

#### (1)保証書

- ●この製品には、保証書がついています。 保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買 上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよく お読みの後、大切に保管してください。保証期間 は、お買上げ日より1年間です。
- (2)修理を依頼されるとき
- ●保証期間中でも

保証書のご提示なき場合、有料修理となること があります。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理により使用できる場合は、お客様のご要望 により有料修理いたします。
- (3)補條用性能部品の保有期間 この鳳凰機の補修用性能部品(製品の機能を維 持するために必要な部品)の保有期間は、製造打 切後8年です。
- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、 ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に 点検・修理をご依頼ください。
- ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理に は特殊な技術が必要です。
- (5)修理サービスについてご不明な場合 修理サービスや製品についてのご相談は、お買 上げの販売店または株式会社ユーイングにご依 頼ください。

#### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気 用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した 年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を 保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1による

電圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による。
周波数	50Hz及び60Hz	
温度	30℃	
温度	65%	
投騰	標準設置	機器の取扱説明書による。
	定格負荷(風速)	機器の取扱説明書による。
運転時間	8 (h/日)	
運転回数	5 (回/日)	
運転日数	110 (日/年)	
スイッチ操作回数	550 (回/年)	
首振運転の割合	100 (%)	
	周波数 温度 湿度 設置 運転時間 運転回数 運転日数 スイッチ操作回数	周波数 50Hz及び60Hz 温度 30℃ 温度 65% 設置 標準設置 定格負荷(風速) 運転時間 8 (h/日) 運転回数 5 (回/日) 運転日数 110 (日/年) スイッチ操作回数 550 (回/年)

●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。